




Montage voorschrift Koord en Koordopwinder

Benodigd gereedschap:


Klopboormachine met 6mm steenboor. Potlood, Stanley mes of een schaar

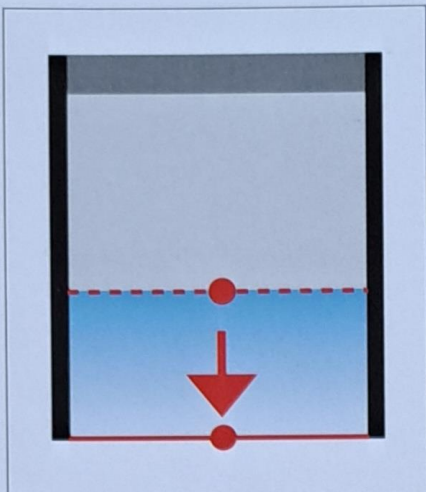


Product omlaag.




Knip het koord ± 25 cm
voorbij de koordopwinder af.

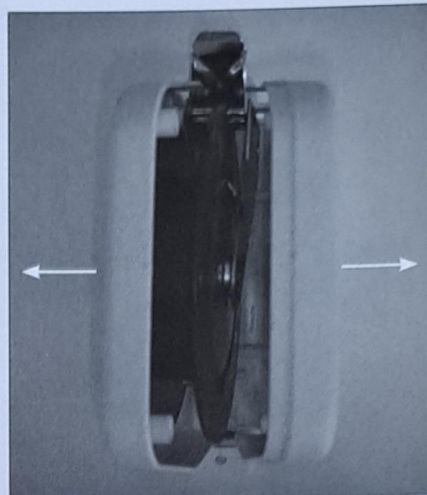

Open de koordopwinder.

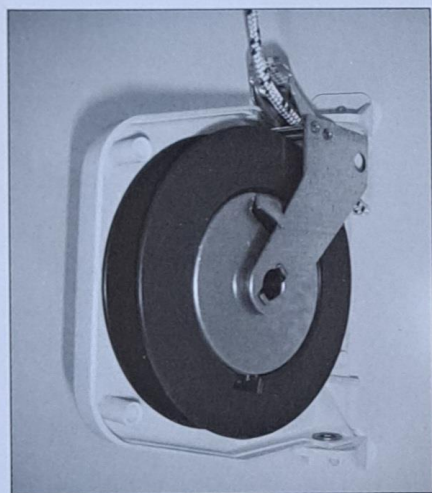

Voer het koord over de 2 stuks
cilinders door de rem.

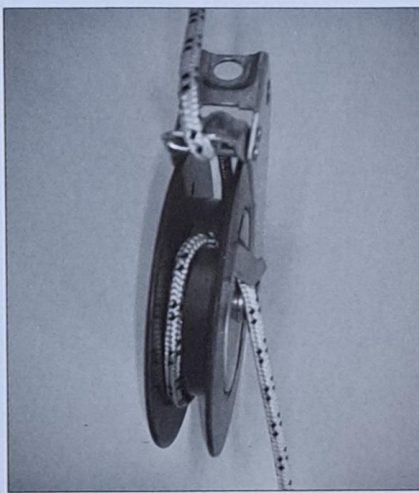


Voer het koord door de spoel
en laat deze aan de zijkant eruit komen




Maak nu een knoop in het koord.



Trek nu het koord met de knoop
terug in de spoel.

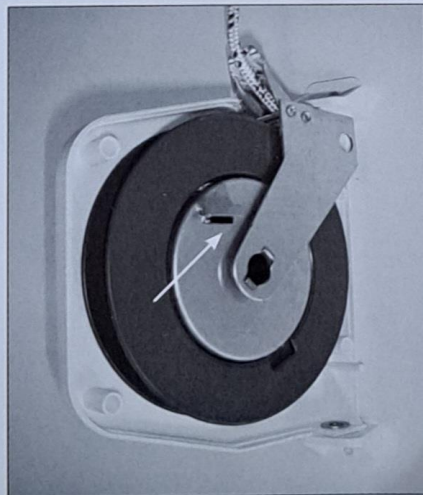

Druk het opstaande weerhaakje naar
achter en laat rustig de veer afrollen.

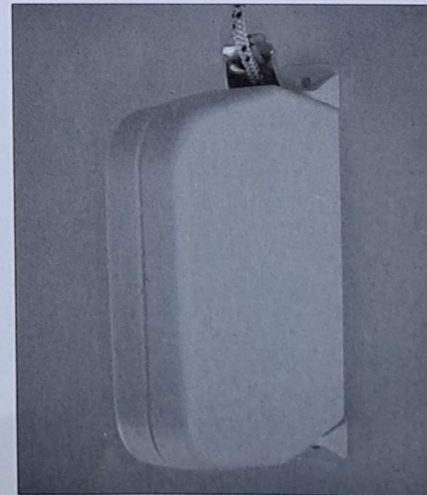

Sluit de koordopwinder.